SAMSUNG

# Instructions d'utilisation du lave-linge

**WD7704R8(W/V/C/S/R)**
**WD7702R8(W/V/C/S/R)**

Enregistrez votre produit à l'adresse
www.samsung.com/global/register

Code n° : DC68-02410V_FR

# Caractéristiques

**1. Sécurité enfant**
La fonction Sécurité enfant empêche les petits curieux de jouer avec le lave-linge. Cette fonction de sécurité vous garantit que les enfants ne s'amusent pas à faire fonctionner le lave-linge. Elle vous avertit également lorsqu'elle est activée.

**2. Départ différé**
Cette fonction permet à l'utilisateur de postposer l'heure de démarrage du lave-linge jusqu'à 24 heures.

**3. Lavage silencieux**
Le lave-linge dispose d'un cycle de lavage tellement silencieux que vous pouvez faire votre lessive pendant que vous dormez. Le cycle d'essorage est pareil à un chuchotement lorsqu'il évacue l'eau.

**4. Moins de repassage**
Le repassage devient plus rapide grâce au système Carefreewash de Samsung qui lave en toute sécurité vos vêtements délicats et fragiles ainsi que les tissus Easy Care. Mise au point par la technologie de processus numérique mondialement reconnue de Samsung, la fonction Moins de repassage est un programme de lavage spécialisé qui permet d'atténuer les plis sur vos tissus délicats, vous économisant ainsi le temps de repassage.

**5. Programme Délicats et Laine**
Un soin particulier peut être déterminé par la température adéquate, l'action de lavage délicat et la quantité d'eau appropriée.

**6. Air Wash (désodorisation et stérilisation)**
Grâce à son mécanisme de nettoyage à l'air, le système Air Wash supprime les mauvaises odeurs ainsi que les bactéries et les acariens présents dans le linge, qui ne peuvent être éliminés par un système de lavage traditionnel.
- Lavables à l'air : manteaux en laine, blousons en coton ou avec remplissage en duvet, pull-overs, costumes, oreillers, coussins, poupées brodées
- Ne convient pas pour le cuir, la soie, le velours, les couvertures électriques, le linge sale

# Consignes de sécurité

Nous vous remercions d'avoir acheté ce lave-linge Samsung. Ces instructions d'utilisation contiennent de précieuses informations sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Prenez le temps de les lire afin de pouvoir profiter pleinement des caractéristiques de ce lave-linge et de l'apprécier pendant de nombreuses années.

## Avant d'utiliser l'appareil

- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de leur portée.
- Cet appareil est prévu pour une utilisation domestique uniquement.
- Assurez-vous que le raccordement en eau et en électricité est effectué par un technicien qualifié, qui respecte les instructions du fabricant (voir « Installer le lave-linge ») et les normes de sécurité locales.
- Toutes les vis de transport et de conditionnement doivent être enlevées avant utilisation de l'appareil. De sérieux dégâts peuvent être occasionnés si ces vis n'ont pas été enlevées. Reportez-vous à la section « Enlever les vis de transport ».
- Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Reportez-vous à la section « Premier lavage ».

## Mesures de sécurité

- Avant tout nettoyage ou entretien, débranchez l'appareil de la prise secteur ou placez le bouton ⏻ (Marche/Arrêt) en position Arrêt.
- Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides. Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil et coupez l'eau après utilisation.
- Avant d'ouvrir le hublot du lave-linge, vérifiez que toute l'eau a été vidangée. N'ouvrez pas le hublot si vous constatez qu'il reste de l'eau.
- Les animaux et les jeunes enfants peuvent grimper dans l'appareil. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.
- Le hublot en verre devient très chaud pendant le cycle de lavage. Tenez les enfants éloignés de l'appareil lorsque celui-ci est en marche.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées ou non qualifiées peuvent entraîner des blessures et/ou des réparations plus importantes sur l'appareil.
- Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes, afin d'éviter tout danger.
- L'entretien de cet appareil doit uniquement être effectué par un centre de réparation homologué et seules des pièces détachées de la marque doivent être utilisées.
- L'appareil ne peut être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées que sous la surveillance adéquate d'une personne responsable qui veillera à ce que l'appareil soit utilisé en toute sécurité. Il convient également de veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec le lave-linge.
- Si l'appareil est alimenté par une rallonge ou un dispositif d'alimentation électrique portable, ceux-ci doivent être placés à l'abri des éclaboussures ou de l'humidité. Par ailleurs, la rallonge ou le dispositif d'alimentation électrique portable doit avoir une tension nominale adaptée à l'appareil.
- L'appareil doit être branché sur une prise permettant une alimentation électrique correcte.
- Placez l'appareil de manière à pouvoir atteindre la prise facilement après l'installation.
- N'utilisez pas d'eau traitée contenant de l'huile, de la crème ou de la lotion, habituellement vendue dans les magasins de produits cosmétiques ou les centres de massage.
  - Vous risqueriez de provoquer une déformation de la gaine, qui entraînerait un dysfonctionnement ou une fuite d'eau.
- En règle générale, un tuyau de lave-linge inoxydable ne rouille pas. Cependant, si un morceau de métal, tel qu'une épingle à cheveux, est coincé dans le tuyau pendant une période prolongée, ce dernier peut rouiller.
  - Ne laissez pas d'eau ou d'eau de Javel chlorée dans le tuyau pendant une période prolongée.
  - N'utilisez pas et ne laissez pas régulièrement d'eau contenant du fer dans le tuyau pendant une période prolongée.

  Si de la rouille commence à se former sur la surface du tuyau, appliquez-y un produit de nettoyage (neutre) et nettoyez-la à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux. (N'utilisez une brosse métallique en aucune circonstance)
- Pour les machines à laver comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.
- Utilisez uniquement des tuyaux neufs.

# Table des matières

**Consignes de sécurité . . . . . capot intérieur**

**Installer le lave-linge . . . . . A-1**
Déballer le lave-linge . . . . . A-1
Présentation du lave-linge . . . . . A-1
Choisir un emplacement . . . . . A-2
Ajuster les pieds réglables . . . . . A-2
Enlever les vis de transport. . . . . A-2
Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau. . . . . A-3
Positionner le tuyau de vidange . . . . . A-4

**Effectuer un lavage . . . . . .B-1**
Présentation du panneau de commande. . . . . .B-1
Laver du linge grâce à la fonction Fuzzy Logic. . . . . .B-3
Laver du linge en fonction manuelle . . . . . .B-4
Utiliser le départ différé . . . . . .B-4
Premier lavage . . . . . .B-5
Mettre de la lessive dans le lave-linge . . . . . .B-5
Trucs et astuces . . . . . .B-6

**Entretenir le lave-linge. . . . . .C-1**
Vidanger le lave-linge en urgence. . . . . .C-1
Réparer un lave-linge qui a gelé . . . . . .C-1
Nettoyage de l'extérieur . . . . . .C-1
Nettoyer le tiroir et le compartiment à lessive . . . . . .C-2
Nettoyage du filtre à impuretés . . . . . .C-2
Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau . . . . . .C-3

**Dépannage . . . . . D-1**
Problèmes et solutions . . . . . D-1
Comprendre les messages d'erreur . . . . . D-1

**Tableau des programmes. . . . . .E-1**

**Annexe . . . . . .F-1**
Tableau des symboles textile . . . . . .F-1
Précautions électriques . . . . . .F-1
Protection de l'environnement . . . . . .F-2
Déclaration de conformité . . . . . .F-2
Caractéristiques . . . . . .F-2

## Déballer le lave-linge

Déballez votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Assurez-vous également de disposer de tous les éléments illustrés ci-dessous. Si le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, contactez immédiatement votre revendeur Samsung.

## Présentation du lave-linge

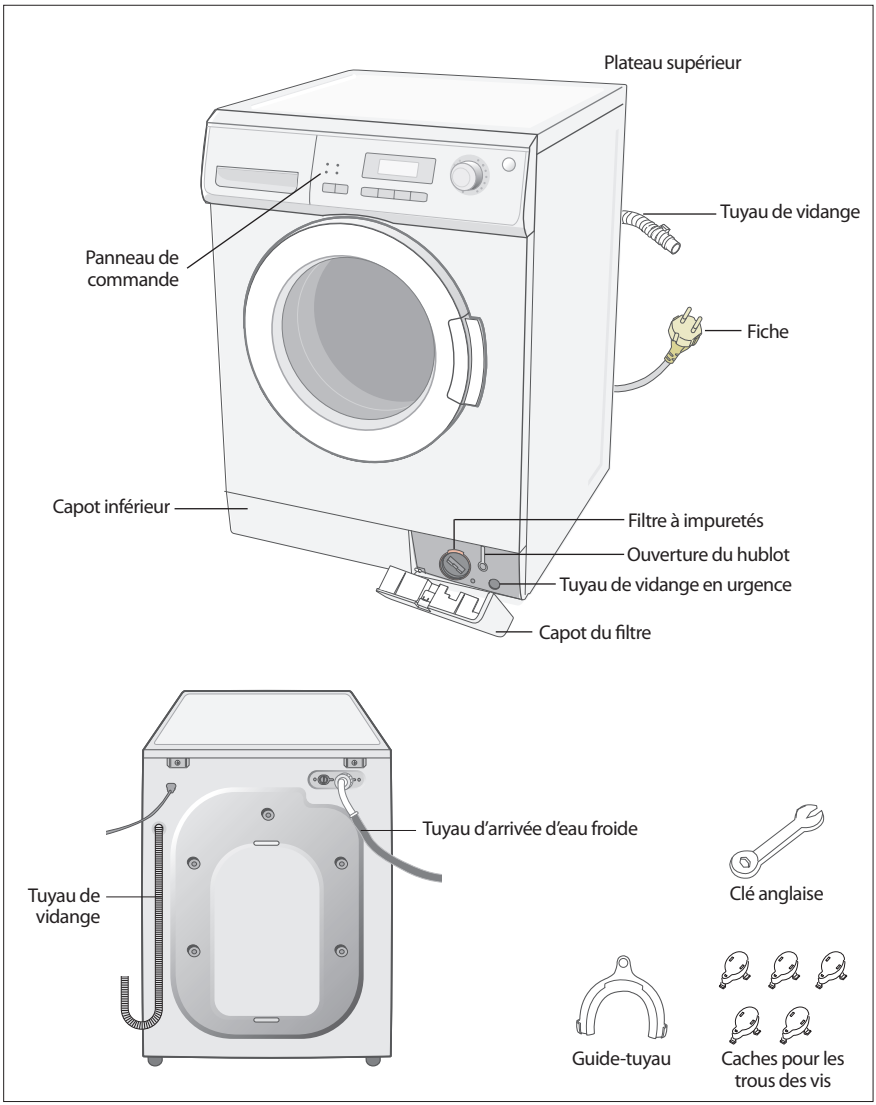

## Choisir un emplacement

Avant d'installer votre lave-linge, choisissez un emplacement disposant des caractéristiques suivantes :

- Une surface dure et plane (si la surface n'est pas plane, consultez la section « Ajuster les pieds réglables » ci-dessous)
- Un emplacement éloigné de la lumière directe du soleil
- Une ventilation adaptée
- Une pièce où la température ne descend pas en dessous de 0 °C
- Un emplacement éloigné de sources de chaleur, telles que du charbon ou du gaz

Assurez-vous que le lave-linge n'est pas posé sur son cordon d'alimentation.
Les orifices de ventilation ne doivent pas être obstrués par la moquette lorsque le lave-linge est installé sur un sol recouvert de moquette.

## Ajuster les pieds réglables

Si le sol n'est pas plat, réglez les pieds (ne glissez ni morceaux de bois, ni autres objets sous les pieds) :

1. Desserrez l'écrou du pied en le tournant à la main jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur souhaitée.
2. Serrez l'écrou de blocage en le tournant avec la clé anglaise fournie.

Positionner le lave-linge sur une surface ni plane, ni dure peut entraîner des bruits ou des vibrations.
(Seul un angle d'un degré est admis.)

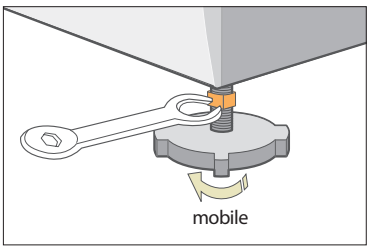


## Enlever les vis de transport

Avant d'utiliser le lave-linge, vous devez enlever les cinq vis de transport à l'arrière de l'appareil. Pour enlever ces vis :

1. Avant de les enlever, desserrez toutes les vis avec la clé anglaise fournie.
2. Prenez chaque tête de vis et faites-la passer dans la partie large du trou.
   Répétez l'opération pour chaque vis.
3. Bouchez les trous avec les caches en plastique fournis.
4. Conservez les vis de transport pour une prochaine utilisation.

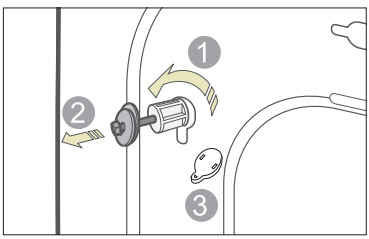

## Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordé au lave-linge à une extrémité et au robinet d'eau à l'autre extrémité. Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

***Pour raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :***

1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée d'eau froide, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide de votre lavabo et serrez-la à la main. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord.

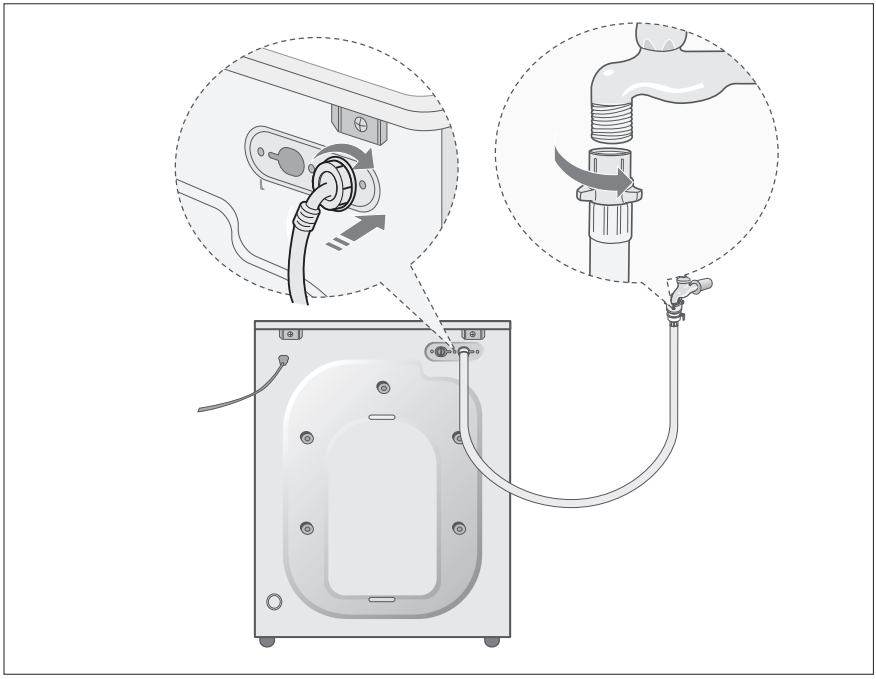

**En option :**

1. Prenez le raccord en L rouge correspondant au tuyau d'arrivée d'eau chaude et raccordez-le à l'arrivée d'eau chaude rouge, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude de votre lavabo et serrez-la à la main.
3. Utilisez un raccord en Y si vous souhaitez utiliser uniquement l'eau froide.

## Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau (facultatif)

**1.** Enlevez l'adaptateur du tuyau d'arrivée d'eau.

**2.** Tout d'abord, à l'aide d'un tournevis cruciforme, desserrez les quatre vis de l'adaptateur. Ensuite, prenez l'adaptateur et tournez la partie (b) dans le sens de la flèche, jusqu'à obtenir un écart de 5 mm.

**3.** Raccordez l'adaptateur au robinet en serrant fermement les vis. Tournez ensuite la partie (b) dans le sens de la flèche et faites correspondre (a) et (b).



**4.** Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Abaissez la partie (c) du tuyau d'arrivée d'eau. Lorsque vous relâchez la partie (c), le tuyau se raccorde automatiquement à l'adaptateur avec un déclic.



**5.** Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la soupape d'admission d'eau, à l'arrière du lave-linge. Vissez le tuyau à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

**ATTENTION** Si, après avoir terminé le raccordement, de l'eau s'écoule du tuyau, répétez la même procédure. Utilisez un robinet standard pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est à angle droit ou trop gros, enlevez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

## Positionner le tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

### Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur située entre 60 et 90 cm. Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.

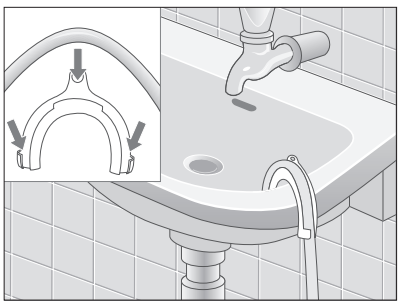

### Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo

Le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.

### Sur un tuyau d'évacuation

Samsung vous conseille d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm. Il doit mesurer au minimum 60 cm et au maximum 90 cm.

## Présentation du panneau de commande

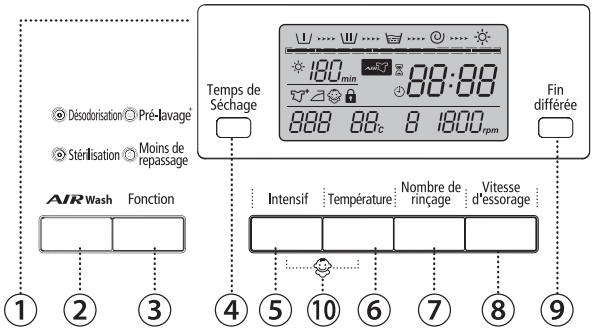


1. **Affichage numérique**
   Affiche le temps du cycle de lavage restant, toutes les informations de lavage et les messages d'erreur.
2. **Bouton de sélection Air Wash**
   Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour parcourir les fonctions de désodorisation et de stérilisation disponibles.
   Si la fonction Air Wash est sélectionnée, les autres programmes ne sont plus disponibles.
   **Désodorisation :** supprime les mauvaises odeurs du linge
   **Stérilisation :** supprime les bactéries et acariens du linge
3. **Bouton de sélection Fonction**
   Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différentes options de lavage partiel disponibles.
   **Pré-lavage+ :** la fonction de pré-lavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton, Couleurs, Synthétiques et Très sale.
   **Moins de repassage :** cette fonction atténue les plis, réduisant ainsi le temps de repassage (disponible pour les programmes Coton, Couleurs, Synthétiques, Jeans, Rapide, Très sale, Chargement mixe, Rince + Essore, Essorage).
4. **Bouton de sélection Temps de séchage**
   Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différents modes de séchage disponibles.
   (120 min → 90 min → 60 min → 30 min)
5. **Bouton de sélection Intensif**
   La sélection de cette fonction permet d'augmenter l'intensité du lavage. Elle est disponible pour les programmes Coton, Couleurs, Synthétiques, Jeans, Très sale, Chargement mixe et Lavage silencieux. Chaque pression sur ce bouton permet de basculer entre l'activation et la désactivation de cette fonction.
6. **Bouton de sélection Température**
   Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différentes températures d'eau possibles. (Eau froide - 0 °C, 30 °C, 40 °C , 60 °C et 95 °C)
   La température par défaut diffère selon le cycle. Vous pouvez également sélectionner une température spécifique parmi les options de température prédéfinies.
7. **Bouton de sélection du rinçage**
   Appuyez sur le bouton Rinçage pour ajouter des cycles de rinçage. Cinq cycles de rinçage au maximum.

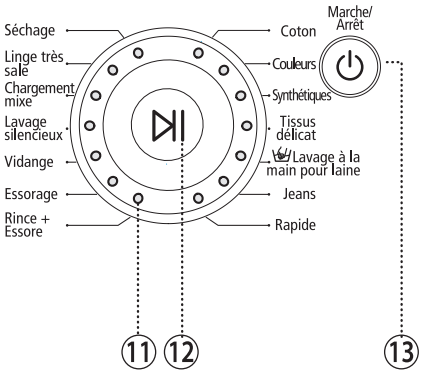


**8. Bouton de sélection du mode d'essorage**

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options d'essorage disponibles

| | |
|---|---|
| WD7704R8 | Arrêt cuve pleine, Pas d'essorage(0), 400, 800, 1200, 1400 tr/min |
| WD7702R8 | Arrêt cuve pleine, Pas d'essorage(0), 400, 800, 1200 tr/min |

0 : pas d'essorage  Non affiché : arrêt cuve pleine

**9. Bouton Départ différé**

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différents départs différés possibles (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure).
Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.

**10. Bouton Sécurité enfant**

Cette fonction permet d'éviter qu'un enfant n'utilise le lave-linge par accident.
Mise en marche – Pour mettre le programme en marche : appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour mettre en marche le lave-linge. Maintenez enfoncés les boutons [Intensif] + [Température] pendant 2 à 3 secondes. Cette fonction peut être activée uniquement lorsque le lave-linge est en marche. Si la sécurité enfant est activée alors que le lave-linge est en marche, aucun bouton ne fonctionne jusqu'à ce que vous la désactiviez. Même le bouton Mise en marche ne peut pas être utilisé. Le voyant Sécurité enfant s'allume. Pour désactiver le programme : Maintenez enfoncés les boutons [Intensif] + [Température] pendant 2 à 3 secondes ; le voyant s'éteint et le programme est désactivé.

**REMARQUE :** Si aucun bouton ne répond en cours de lavage, vérifiez que la Sécurité enfant n'est pas activée.

**11. Cadran Fuzzy Control**

Tournez le cadran pour sélectionner l'un des 12 programmes de lavage disponibles.

| |
|---|
| Coton, Couleurs, Synthétiques, Tissus délicats, Lavage à la main pour laine, Jeans, Rapide, Séchage, Linge très sale, Chargement mixe, Lavage silencieux, Vidange, Essorage, Rince+Essore |

**12. Bouton Démarrer/Pause**

Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour suspendre le programme ou en redémarrer un. Si vous souhaitez modifier le cycle de lavage alors qu'il est en cours, appuyez sur ce bouton pour suspendre le cycle, puis appuyez de nouveau pour redémarrer la machine après avoir adapté le cycle.

**13. ⏻ Bouton Mise en marche**

Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en marche le lave-linge et appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter. Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement.

## Laver du linge grâce à la fonction Fuzzy Logic

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique « Fuzzy Logic » de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme de lavage, le lave-linge définit les options adéquates en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.

***Pour laver du linge en utilisant les programmes Fuzzy Logic :***

1. Ouvrez le robinet d'eau de votre lavabo.
2. Appuyez sur le bouton ⏻ (Marche /Arrêt).
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez la lessive, l'adoucissant et le liquide de pré-lavage (si nécessaire) dans le bac approprié.
7. Tournez le cadran Fuzzy Control pour sélectionner le programme adapté au type de vêtements à laver : Coton, Couleurs, Synthétiques, Tissus délicats, Lavage à la main pour laine, Jeans, Rapide, Séchage, Linge très sale, Chargement mixe, Lavage silencieux, Vidange, Essorage, Rince + Essore.

   Les voyants correspondants s'allument sur le panneau de commandes.

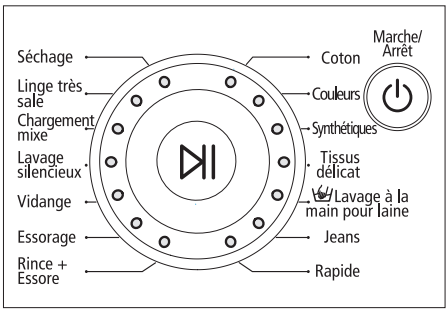


8. A ce moment-là, vous pouvez contrôler la température de lavage, les cycles de rinçage, la vitesse d'essorage et le délai de départ différé en appuyant sur le bouton correspondant.
9. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause du cadran Fuzzy Control ; le cycle de lavage commence. L'indicateur de progression s'allume et la durée de lavage restant apparaît à l'écran.

***Option Pause (fonction arrêt et ajout de linge)***

Dans les 5 minutes qui suivent le démarrage de la machine, vous pouvez ajouter ou enlever du linge.
Si vous appuyez sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause), le hublot se verrouille immédiatement.
Si l'eau du lave-linge est trop chaude ou que son volume est trop important, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot.
Lorsque vous avez fermé le hublot, il vous suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause) pour continuer le cycle de lavage.

***Lorsque le cycle est terminé :***

Après la fin du cycle complet, le lave-linge s'arrête automatiquement.

1. Ouvrez le hublot.
2. Sortez le linge.

## Laver du linge en fonction manuelle

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le programme Fuzzy Logic.

***Pour ce faire :***

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton ⏻ (Marche / Arrêt) du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Versez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant ou le liquide de pré-lavage, dans les bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton Température pour sélectionner la température de l'eau.
   (eau froide - 0 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Appuyez sur le bouton Rinçage pour choisir le nombre de cycles de rinçage requis.
   Cinq cycles de rinçage au maximum.
   La durée de lavage sera allongée en conséquence.9. Appuyez sur le bouton Essorage pour choisir la vitesse d'essorage. [0, 400, 800, 1200 ou 1400 tours par minute (tr/min)]

**Remarque :** Le programme Arrêt cuve pleine vous permet de sortir de votre lave-linge des vêtements qui n'ont pas été essorés.
0 : pas d'essorage, Non affiché : arrêt cuve pleine

10. Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différents départs différés possibles (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.
11. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour lancer le cycle de lavage.

## Utiliser le départ différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 3 à 19 heures (par tranches d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.

***Pour ce faire :***

1. Programmez en fonction manuelle ou automatique votre lave-linge pour le type de vêtements à laver.
2. Appuyez sur le bouton Départ différé à plusieurs reprises jusqu'à obtention du départ différé souhaité.
3. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause. Le voyant Départ différé s'allume et l'horloge commence le compte à rebours jusqu'à atteindre l'horaire défini.
4. Pour annuler la procédure Départ différé, appuyez sur le bouton ⏻ (Mise en marche), puis remettez le lave-linge en marche.

## Premier lavage

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide.
Pour ce faire :

1. Appuyez sur le bouton ⊙ (Marche /Arrêt).
2. Versez un peu de lessive dans le bac du tiroir Ⅱ.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton Température à plusieurs reprises jusqu'à ce que 40° C s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause.

- Cela vidangera l'eau restant dans le lave-linge après le test du fabricant.

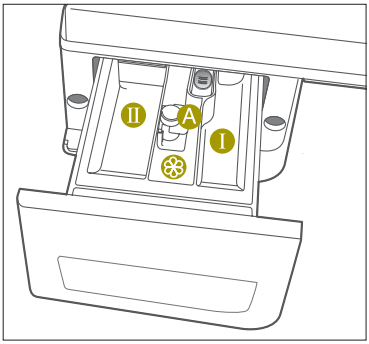


**Bac Ⅰ :** Lessive pour le pré-lavage ou amidon.
**Bac Ⅱ :** Lessive pour le lavage principal, adoucissant, produit de prétrempage, agent blanchissant et détachant.
**Bac ❀ :** Additifs, comme l'assouplissant (ne pas dépasser le bord inférieur du compartiment A)

## Mettre de la lessive dans le lave-linge

1. Ouvrez le tiroir à lessive.
2. Versez la lessive dans le bac Ⅱ.
3. Versez l'adoucissant dans le bac ❀ (le cas échéant).
4. Versez la lessive de pré-lavage dans le bac Ⅰ (le cas échéant).

**Attention :**
Un assouplissant concentré ou épais doit être dilué avec un peu d'eau avant d'être versé dans le bac (cela empêche le blocage du trop-plein).

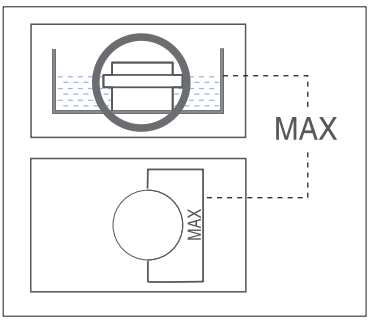

## Trucs et astuces

**Trier votre linge :** Triez votre linge en fonction des caractéristiques suivantes :

- **Type de symbole textile :** Séparez le coton, les fibres mélangées, le synthétique, la soie, la laine et la rayonne.
- **Couleurs :** Séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements neufs de couleur séparément.
- **Taille :** Placez des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- **Sensibilité :** Lavez les articles délicats séparément, en utilisant le programme de lavage Délicat pour les articles en laine vierge et en soie, ainsi que les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textile en annexe.

**Vider les poches :** Les pièces de monnaie, épingles de sûreté et autres objets similaires peuvent endommager le linge, le tambour du lave-linge et le réservoir d'eau.
**Fermetures :** Remontez les fermetures Eclair et fermez les boutons ou les crochets ; les ceintures ou rubans détachés doivent être noués ensemble.
**Prélaver du coton :** Votre nouveau lave-linge, associé aux détergents modernes, donne de parfaits résultats en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de pré-lavage avec une lessive protéinique.
**Déterminer la capacité :** Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité correspondant au type de linge à laver.

| Type de tissu | Capacité |
|---|---|
| | WD7704R8/WD7702R8 |
| **Coton/Couleurs** | 7,6 kg |
| **Synthétiques** | 3,0 kg |
| **Délicats** | 2,5 kg |
| **Lavage à la main pour laine** | 2,0 kg |

**Astuces pour la lessive :** La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétique, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage, du degré de salissure et du type de tache. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.
Respectez les recommandations du fabricant de la lessive sur la base du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, posez la question aux autorités locales.
**Remarque :** Conservez les lessives et additifs dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

## Vidanger le lave-linge en urgence

1. Débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.

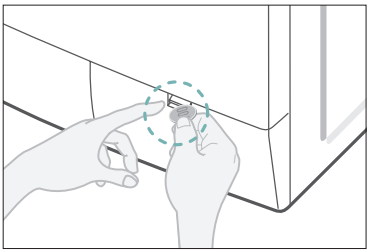

3. Dévissez le capuchon de vidange en urgence en tournant vers la gauche. Prenez le capuchon au bout du tuyau de vidange en urgence et tirez-le lentement d'environ 15 cm.

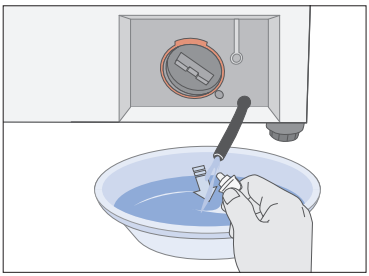

4. Laissez couler l'eau dans un récipient.
5. Rentrez le tuyau de vidange et revissez le capuchon.
6. Remettez le capot du filtre en place.

## Réparer un lave-linge qui a gelé

Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet source pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et vérifiez que les fonctions d'arrivée d'eau et de vidange sont normales.

## Nettoyage de l'extérieur

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commandes, avec un chiffon doux et un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

## Nettoyer le tiroir et le compartiment à lessive

1. Appuyez sur la manette d'ouverture à l'intérieur du tiroir à lessive et sortez-le.
2. Enlevez le couvercle du bac ⊛.
3. Lavez les différents éléments à l'eau claire.
4. Nettoyez le logement du tiroir à l'aide d'une vieille brosse à dents.
5. Remettez le couvercle en place (en le poussant fermement) et replacez le séparateur de lessive liquide dans le tiroir.
6. Remettez le tiroir en place.
7. Lancez un programme de rinçage sans mettre de linge dans le tambour.

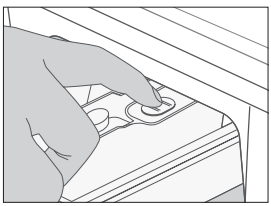
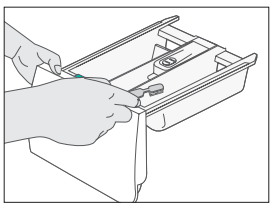
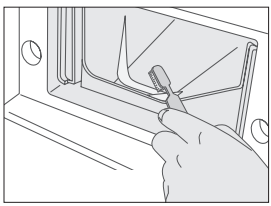

## Nettoyage du filtre à impuretés

Nettoyez le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque vous voyez le message d'erreur suivant s'afficher à l'écran :

1. Ouvrez le capot du filtre. Voir « Vidanger le lave-linge en urgence », page C-1.
2. Dévissez le capuchon de vidange en urgence en tournant vers la gauche et vidangez toute l'eau. Voir « Vidanger le lave-linge en urgence », page C-1.
3. Dévissez le capot du filtre et sortez-le.
4. Nettoyez toute impureté ou autre matériau présent dans le filtre. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange, derrière le filtre, n'est pas bloquée. Remettez le capuchon du filtre en place.

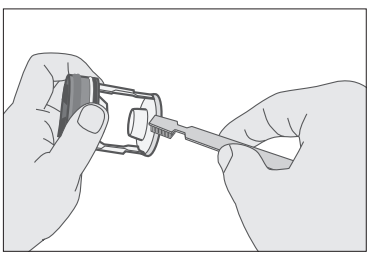

5. Remettez le capot du filtre en place.

## Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque vous voyez le message d'erreur suivant s'afficher sur l'écran :

***Pour ce faire :***

1. Coupez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau à l'arrière du lave-linge.
3. Avec une pince, sortez doucement le filtre à maille de l'extrémité du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.

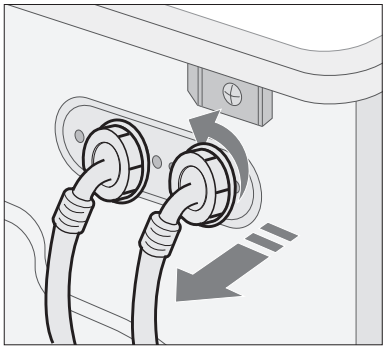

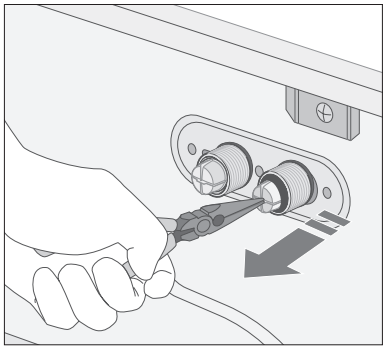

4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Ouvrez le robinet et assurez-vous que les raccords sont étanches.

## Problèmes et solutions

### Le lave-linge ne lance pas le programme.

- Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.
- Assurez-vous que le lave-linge est branché.
- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
- Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Départ/Pause.

### Arrivée d'eau inexistante ou insuffisante

- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
- Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé.
- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.
- Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.

### De la lessive reste dans le tiroir après la fin du programme de lavage

- Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.
- Placez les lessives dans les parties intérieures du tiroir (loin des bords extérieurs).

### Le lave-linge vibre ou fait trop de bruit

- Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau.
- Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées.
- Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.
- Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.

### Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas

- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas écrasé ou plié.
- Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.

### Le hublot ne s'ouvre pas

1. Débranchez le cordon d'alimentation électrique.
2. Vidangez l'eau du lave-linge.
3. Ouvrez le capot du filtre à l'aide d'une pièce de monnaie.
4. Repérez la languette plastique orange et tirez-la vers vous pour ouvrir le hublot.

## Comprendre les messages d'erreur

| Erreur affichée | Solution |
|---|---|
| dE2 | • Fermez le hublot. |
| 4E | • Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.<br>• Vérifiez la pression de l'eau. |
| 5E | • Nettoyez le filtre à impuretés.<br>• Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé. |
| UE | • La charge de linge n'est pas équilibrée ; libérez tout vêtement emmêlé. Si un seul vêtement doit être lavé, comme un peignoir de bain ou un jean, le résultat final de l'essorage pourra ne pas être satisfaisant et un message d'erreur « UE » s'affichera à l'écran. |
| cE/3E | • Contactez le service après-vente. |
| HOT (CHAUD) : | • S'affiche lorsque le hublot ne s'ouvre pas pour cause de température élevée. |

***Avant de contacter le service après-vente :***

1. Essayez de remédier au problème (voir « Dépannage » sur cette page).
2. Relancez le programme pour voir si l'erreur se répète.
3. Si la panne subsiste, appelez le service après-vente et décrivez votre problème.

# Tableau des programmes

(∗ au choix)

| Programme | Charge max. (kg) | Lessive et additifs | | | Temp. (°C) | Vitesse d'essorage max. (en tr/min) | | Départ différé | Temps (min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WD7704R8/ WD7702R8 | Pré-lavage | Lavage | Assouplissant | max. | WD7704R8 | WD7702R8 | | |
| Coton | 7,6 | ∗ | oui | ∗ | 95 | 1400 | 1200 | ∗ | 89 |
| Couleurs | 7,6 | ∗ | oui | ∗ | 60 | 1400 | 1200 | ∗ | 97 |
| Synthétiques | 3,0 | ∗ | oui | ∗ | 60 | 1200 | 1200 | ∗ | 69 |
| Tissus délicats | 2,5 | - | oui | ∗ | 40 | 800 | 800 | ∗ | 52 |
| Lavage main pour laine | 2,0 | - | oui | ∗ | 40 | 800 | 800 | ∗ | 39 |
| Jeans | 2,0 | - | oui | ∗ | 40 | 800 | 800 | ∗ | 59 |
| Rapide | 3,0 | - | oui | ∗ | 60 | 1400 | 1200 | ∗ | 27 |

| Programme | Type de LAVAGE |
|---|---|
| Coton | Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. |
| Couleurs | Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. |
| Synthétiques | Chemisiers, chemises, etc., peu ou assez sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autres textiles similaires. |
| Tissus délicats | Rideaux, robes, jupes, chemises et chemisiers délicats. |
| Lavage main pour laine | Uniquement les lainages en laine vierge, lavables en machine. |
| Rapide | Cotons peu sales ou chemisiers en lin, chemises, tissu éponge de couleur sombre, vêtements de couleurs en lin, jeans, etc. |

1. La durée d'un programme a été mesurée selon les conditions spécifiées par la norme IEC 60456 / EN 60456.
2. La consommation en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

# Tableau des programmes

(∗ au choix)

| Programme | Charge max. (kg) | Lessive et additifs | | | Temp. (°C) | Vitesse d'essorage max. (en tr/min) | | Départ différé | Temps (min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WD7704R8/ WD7702R8 | Pré-lavage | Lavage | Assouplissant | max. | WD7704R8 | WD7702R8 | | |
| Séchage | 3.5 | - | - | - | - | - | - | ∗ | 120 |
| Très sale | 7.6 | ∗ | oui | ∗ | 60 | 1400 | 1200 | ∗ | 108 |
| Chargement mixe | 2.5 | - | oui | ∗ | 60 | 800 | 800 | ∗ | 75 |
| Lavage silencieux | 3.0 | - | oui | ∗ | 40 | - | - | ∗ | 95 |

| Programme | Type de LAVAGE |
|---|---|
| Très sale | Cotons assez ou très sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, jeans, etc. |
| Chargement mixe | Mélange de cotons et synthétiques peu sales. |
| Lavage silencieux | Niveau sonore extrêmement bas pendant tout le cycle et Arrêt cuve pleine. Cotons, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes et chemises. |

## Tableau des symboles textile

Matériau résistant

Tissu délicat

Température maximum de 95 ˚C

Température maximum de 60 ˚C

Température maximum de 40 ˚C

Température maximum de 30 ˚C

Lavage à la main seulement

Nettoyage à sec uniquement

Chlorage dilué à froid

Pas de chlorage

Repassage à 200 ˚C maximum

Repassage à 150 ˚C maximum

Repassage à 100 ˚C maximum

Pas de repassage

Nettoyage avec tous les dissolvants habituels

Nettoyage au percloréthylène, dissolvants fluorés ou essences minérales

Nettoyage à sec uniquement par essences minérales

Pas de nettoyage à sec

Séchage à plat

Sécher sans essorer

Séchage sur fil

Séchage en machine possible, température modérée

Séchage en machine, température basse

Pas de séchage en machine

## Précautions électriques

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et autres blessures, gardez ces consignes de sécurité à l'esprit.

- Faites fonctionner l'appareil uniquement à partir du type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation de votre foyer, consultez le vendeur de votre appareil ou la société qui vous fournit l'électricité.
- Utilisez uniquement une prise mise à la terre ou polarisée. Pour votre sécurité, cet appareil est équipé d'une prise de courant alternatif polarisée disposant d'une broche plus large que l'autre. Elle ne doit s'insérer dans la prise murale que dans un seul sens. Si vous ne pouvez pas l'insérer totalement dans la prise murale, essayez de la retourner. Si la prise ne s'insère toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise murale.
- Protégez le cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation doivent être positionnés de façon à ne pas pouvoir être ni écrasés par quelqu'un, ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Portez une attention toute particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises et du point où ils sortent de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise murale ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

## Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de détergent préconisées dans les instructions du fabricant du détergent.
- N'utilisez de produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Economisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

## Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

## Caractéristiques

| TYPE | | LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL | |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS | | WD7704R8/WD7702R8 | |
| | | L 59,8 cm x P 60 cm x H 84,4 cm | |
| PRESSION DE L'EAU | | 50 kPa ~ 800 kPa | |
| VOLUME D'EAU | | 60 ℓ | |
| POIDS NET | | WD7704R8/WD7702R8 | |
| | | 82 kg | |
| CAPACITÉ DE LAVAGE ET DE SÉCHAGE | LAVAGE | 7,6 kg (LINGE SEC) | |
| | SÉCHAGE | 3,5 kg (LINGE SEC) | |
| CONSOMMATION | MODELE | WD7704R8/WD7702R8 | |
| | LAVAGE | 230 W | 150 W |
| | LAVAGE ET CHAUFFAGE | 220 V | 2000 W |
| | | 240 V | 2400 W |
| | SÉCHAGE | 220 V | 2000 W |
| | | 240 V | 2400 W |
| | POMPAGE | 34 W | |
| VITESSE D'ESSORAGE | MODELE | WD7704R8/WD7702R8 | |
| POIDS DE L'EMBALLAGE | PAPIER | 2,5 kg | |
| | PLASTIQUE | 1,0 kg | |
| CHARGEMENT | MODELE | WD7704R8 | WD7702R8 |
| | tr/min | 1400 | 1200 |

Contacter SAMSUNG DANS LE MONDE ENTIER

Si vous avez des questions ou des commentaires liés aux produits Samsung, veuillez contacter le centre d’assistance à la clientèle SAMSUNG.